

User Manual


Hotel Safe



GB User manual
NL Gebruikershandleiding

User Manual

Overview

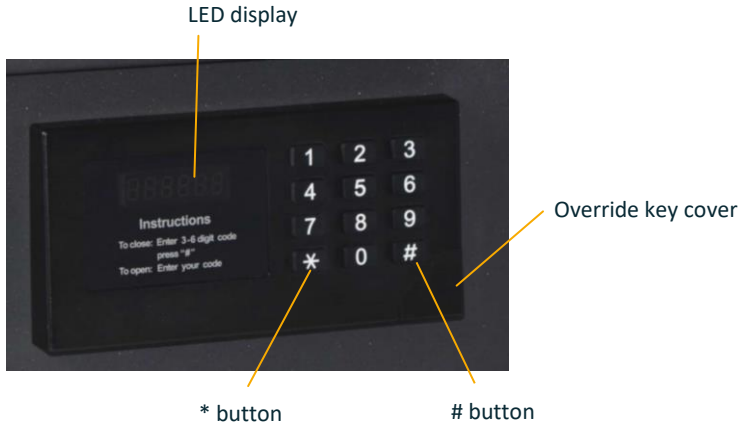


General

Thank you for choosing a SafetyFirst Hotel Safe.

Before operating your new safe, please read the user manual to ensure maximum ease of operation.

Installing the batteries

The safe is unlocked after leaving the factory.
Open the door and remove the battery cover on the back of the door and install 4x AA 1,5 V batteries. Ensure the batteries are fitted with the correct corresponding polarity.
We recommend you use Duracell alkaline batteries.

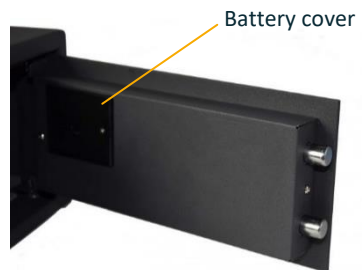

Programming the code

The safe is equipped with a master code with factory preset 888888. It is strongly recommended to change the codes before using the safe.

How to program the master code?

Door position: open and unlocked.

1. Press **#** **#** the lock will enter the program mode, display will show "PROG"
2. Enter the master code, the display will show "NEU". The master code preset is 888888.
3. Enter your new 6 digit master code within 15 seconds, display will show "AGAIN"
4. Repeat the new master code within 15 seconds. If the display shows "dONE" the new master code is programmed successfully.

Remark:

- Verify the new master code 3 times with the safe door opened.

How to close the safe?

1. Close the door and keep the door shut
 2. Enter your PIN code (minimum 3, maximum 6 digits)
 3. Press **#**
 4. The locking bolts will lock the door automatically and display will show "CLOSEd"
- E.g. for PIN code 2442 **2** **4** **4** **2** **#**

Remark:

- Keep the door closed until the displays shows "CLOSEd"
- The user code is memorized at the same time

How open the safe?

1. Enter your PIN code (same PIN code as used for closing the safe)
 2. The door will be opened and the display shows "OPENEd"
- E.g. for PIN code 2442 **2** **4** **4** **2**

Remarks:

- If you input with incorrect PIN codes, the display shows “Error”. If 4 continuously attempts with the wrong codes, the keyboard will be disabled for 15 minutes. On display show ‘HoLd15’, every minute passes, the number decrease one. But the door can still be opened by override key and meanwhile end the disable.

How to open the safe with the override key?

For your convenience, we have engineered a manual override system for your safe. If you forget your code or the battery has run flat, you can still open your safe manually.

Remove the override key cover by sliding it downwards, you will see the override key hole. Insert the key and turn clockwise, then open the door (OPEN status), now you can change the battery according to “Installing the batteries”.

Battery placement warning

When the batteries are in low power status, during using the safe, it will display “bA-Lo’.

Check battery status

When the door is closed press .

If the batteries are high, the display will show “bA-Hi”.

If the batteries are running flat, the display will show “bA-Lo”, and then you should replace the batteries.

Display control

While entering the PIN code the code can be hidden on the display.

1. Press   before entering your input code will be hidden on the display.

Display info

Error Data Display

ERROR	An wrong code has been entered, enter the correct user or master code
ERROR1	The door fails to open and the locking bolts are stuck. Push the door and try to loosen the bolts. Eventually the door can be opened by override key.
ERROR2	This indicates the locking bolts are blocked during closing and fail to extend. Keep the door shut until the display shows "CLOSEd". Now the locking bolts are extended completely.
HOLD15	If 4 continuously attempts with the wrong codes, the keyboard will be disabled for 15 minutes. Every minute passes, the number decrease one. But the door can still be opened by override key and meanwhile end the disable.

Gebruikershandleiding

Overzicht



Algemeen

Hartelijk dank voor uw keuze van een SafetyFirst Hotel Safe.


Voor ingebruikname van uw kluis is het van belang om de handleiding goed door te lezen voor optimale bediening en gebruiksgemak.

Batterijen installeren

De kluis wordt af fabriek geleverd met het slot en deur open.

Open de deur en verwijder aan de achterzijde van de kluisdeur het batterijklepje en plaats 4x AA 1,5 V batterijen. Zorg ervoor dat de batterijen correct wordt geplaatst met corresponderende polariteit (+/-).

We adviseren het gebruik van Duracell alkaline batterijen.

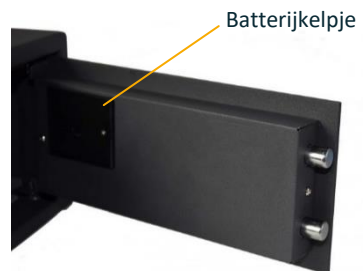

Programmeren van de code

De kluis is voorzien van een master code met fabrieksinstelling 888888. Het is van groot belang om deze code te wijzigen voordat de kluis in gebruik wordt genomen.

Programmeren van de mastercode

Deur positie: open en niet op slot

1. Druk op   het slot komt in programmeer modes, op het display verschijnt "PROG"
2. Voer de mastercode in, op het display verschijnt "NEW". De af fabriek ingestelde master code is 888888
3. Voer, binnen 15 sec, een nieuwe 6 cijferige mastercode in. Op het display verschijnt "AGAIN"
4. Herhaal, binnen 15 sec, de nieuwe master code. Op het display verschijnt "DONE". De nieuwe mastercode is met succes geprogrammeerd.

Opmerking:

- Verifieer de nieuwe mastercode 3x met een geopende kluisdeur.

Sluiten van de kluis

1. Sluit de deur en houdt deze gesloten
2. Voer uw PIN code in (minimum 3, maximum 6 cijfers)
3. Druk op 
4. De vergrendelingspennen sluiten de deur automatisch en op het display verschijnt "CLOSEd"

Bijv. voor PIN code 2442     

Opmerking:

- Houd de deur gesloten totdat op het display "CLOSEd" verschijnt.
- De gebruikerscode is opgeslagen en de kluis kan met deze code worden geopend.

Openen van de kluis

1. Voer uw PIN code in (dezelfde PIN code waarmee de kluis gesloten is)
2. De deur opent en op het display verschijnt “OPENED”

Bijv. voor PIN code 2442 **2** **4** **4** **2**

Opmerking:

- Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het display “Error”. Indien er 4x achter elkaar een foutieve PIN code wordt ingevoerd wordt het toetsenbord voor 15 minuten geblokkeerd. Op het display verschijnt ‘HoLd15’, bij het verstrijken van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden geopend met de nood sleutel.

Openen van de kluis met de nood sleutel

Voor optimaal bedieningsgemak, is de kluis voorzien van een mechanische noodvoorziening. Indien u de code bent vergeten of indien de batterij zwak of leeg is, dan kan de kluis altijd handmatig worden geopend.

Verwijder het klepje van de nood sleutel voorziening door deze omlaag te schuiven, hieronder zit een sleutelgat. Steek de nood sleutel in het sleutelgat en draai rechtsom (tegen de wijzers van de klok in). De deur komt in open positie en kan worden geopend. Nu kunnen de batterijen worden vervangen volgens “Batterijen installeren”.

Waarschuwing batterijen

Indien de batterijen zwak zijn, dan zal tijdens het gebruik van de kluis op het display verschijnen “bA-Lo”.

Controleren van de batterijen

Bij gesloten deur druk op **#**

Indien de batterijen (voldoende) vol zijn, dan verschijnt er op het display “bA-Hi”.

Indien de batterijen zwak zijn, dan verschijnt er op het display “bA-Lo”. De batterijen moeten worden vervangen

Display weergave

De ingevoerde PIN code kan onleesbaar maken om meekijken te voorkomen

1. Druk op **0** **#** voordat de PIN code wordt ingevoerd en voer vervolgens uw PIN code in. De ingevoerde code verschijnt niet op het display.

Display informatie

Foutmeldingen Display

ERROR	Een foutieve code is ingetoetst. Toets de juiste gebruikers- of master in.
ERROR1	De deur kan niet sluiten en de vergrendelingspennen zijn vastgelopen. Probeer de kluis te openen met de PIN code en druk lichtjes tegen de deur. De deur kan eventueel ook worden geopend met de nood sleutel.
ERROR2	Dit geeft aan dat de vergrendelingspennen zijn geblokkeerd tijdens het sluiten en kunnen niet volledig uitgaan. Houdt de deur gesloten tot op het display "CLOSEd" verschijnt. Nu zijn de vergrendelingspennen volledig uitgegaan.
HOLD15	Indien een foutieve PIN code wordt ingevoerd dan verschijnt op het display "Error". Indien er 4x achter elkaar een foutieve PIN code wordt ingevoerd wordt het toetsenbord voor 15 minuten geblokkeerd. Op het display verschijnt 'HoLd15', bij het verstrijken van een minuut, wordt er afgeteld naar 0. De deur kan altijd worden geopend met de nood sleutel.